


Как заменить фискальный накопитель

Если фискальный накопитель перестал работать, когда смена была открыта, вы не сможете заменить его самостоятельно. В этом случае обратитесь в **сервисный центр**.

Если смена закрыта, вы можете заменить ФН самостоятельно:

1. Перейдите на устройстве в раздел «Настройки» → «ОФД» → «Заменить фискальный накопитель».

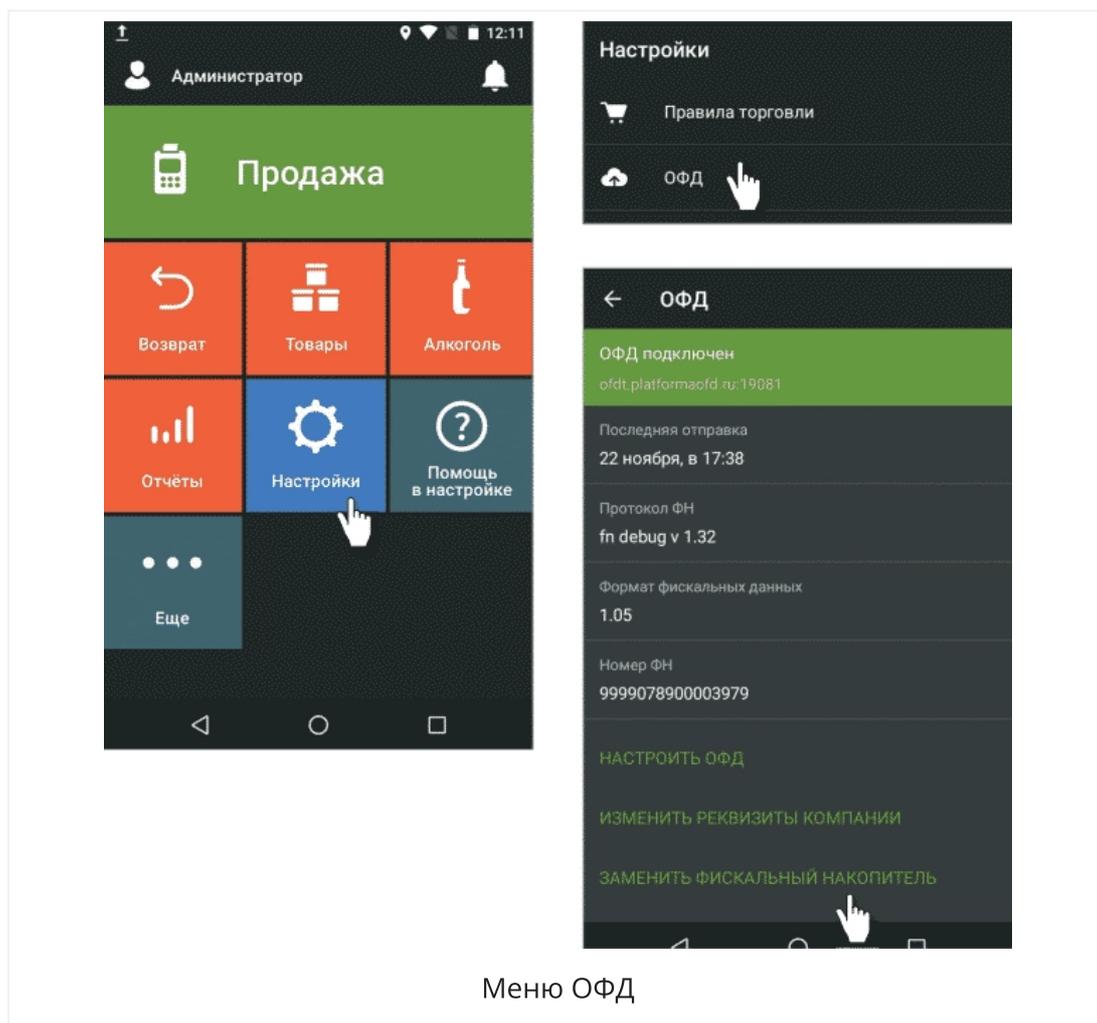

2. Следуйте инструкции на экране Эвотора. В ней подробно рассказано, что делать.
3. Выключите устройство. Отключите блок питания от электросети, а затем от Эвотора.
4. Отсоедините ФН от разъёма, извлеките ФН из корпуса устройства.
5. Установите новый ФН в разъём.

6. Подсоедините блок питания к устройству, а затем к электросети. Включите Эвотор.
7. Проверьте правильность указанных даты и времени. Для этого перейдите в меню «Настройки» → «Дата и время», а также «Настройки» → «Обслуживание кассы» → «Дополнительные операции» → «Установка даты и времени» и убедитесь, что дата и время указаны верно.
8. Активируйте новый фискальный накопитель. Перейдите в раздел «Настройки» и нажмите «Активировать ФН».
9. Когда Эвотор распечатает чек, перейдите на сайт налоговой и впишите в заявление о перерегистрации данные из чека: дату и время, когда активировали новый ФН, номер фискального документа и фискальный признак.